

Elisa试剂盒使用说明书

Clusterin ELISA Kit



全国统一热线：400-600-4213
www.biosharp.cn

本试剂盒用于体外定量检测小鼠、大鼠的血清、血浆或细胞培养上清液中的凝聚素浓度。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分，如有任何疑问请与合肥兰杰柯科技有限公司联系，公司将为您提供强有力的技术支持。

目录

一、产品简介	2
二、检测原理	2
三、试剂盒组分	3
四、储存条件	3
五、注意事项	3
六、实验过程需自备的仪器与材料	3
七、使用说明	4
7.1 样品处理及保存方法	4
7.2 试剂准备	4
7.3 操作步骤	4
7.4 操作要点提示	5
7.5 结果判断	5
八、常见问题分析及解决	7
九、实际加样情况表	8

Clusterin (凝聚素) ELISA KIT

货号	名称	规格
BQEN-571-96T	Clusterin (凝聚素) ELISA KIT	96T


一、产品简介

凝聚素，也叫载脂蛋白J, SGP-2等，因为能引起细胞的聚焦，所以以此命名。凝聚素前体蛋白包括两个卷曲的结构域，三个核心区定位的结构域，一个肝素结构域。成熟的聚焦素是一个大约80kDa的由 α 链和 β 链通过二硫键连接而成的糖蛋白。成熟的小鼠的聚集素与人和大鼠的聚集素分别有77%和93%的同源性。凝聚素主要在成体的睾丸，卵巢，肾上腺，肝脏，心脏及大脑等上皮组织发育而成的器官中表达。

凝聚素是一个多功能性的蛋白，作为高密度脂蛋白的主要成份，通过与巨蛋白的相互作用，产生与降解。在血液中，聚焦素的浓度很高，聚集素与非氧化型的低密度脂蛋白粘附与中和的能力可降低在动脉粥样斑块的细胞毒性。凝聚素还可用于分子伴侣帮助蛋白正确折叠，凝聚素能降低阿尔海默茨患者体内的 β 淀粉样蛋白堆积，破坏淀粉样蛋白斑块。凝聚素也参与细胞增殖，凋亡及肿瘤化发展等生理过程。

二、检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA法检测样本中Clusterin的浓度。用抗Clusterin单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本和标准品，其中的Clusterin会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗Clusterin抗体，抗Clusterin抗体与结合在单抗上的Clusterin结合而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有Clusterin，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色；加终止液变黄。在450nm下测OD值，Clusterin浓度与OD₄₅₀值之间呈正比，可通过绘制标准曲线计算出标本中Clusterin浓度。

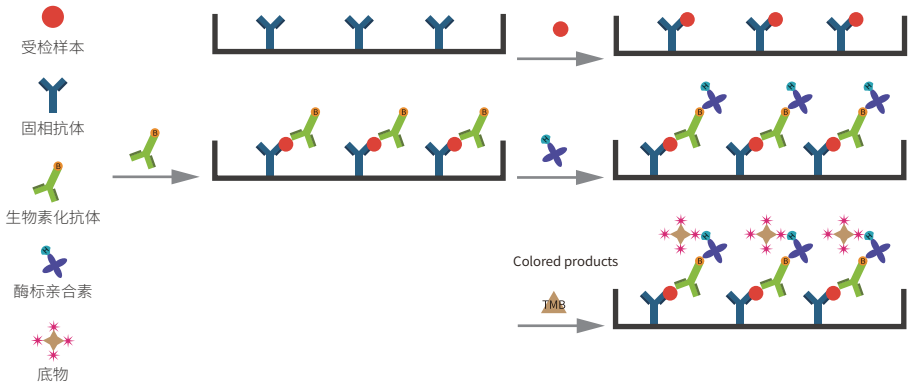

三、试剂盒组成

组分编号	组分	96t	储存条件
BQEN-571-1	Clusterin标准品	2支(冻干)	-20°C
BQEN-571-2	Clusterin预包被板	12条	2-8°C
BQEN-571-3	5×标准品稀释液	60mL	2-8°C
BQEN-571-4	Clusterin生物素化抗体	10mL	2-8°C
BQEN-571-5	亲和素连接的HRP酶	10mL	2-8°C
BQEN-571-6	浓缩洗涤液 20×	30mL	2-8°C
BQEN-571-7	TMB底物	10mL	2-8°C
BQEN-571-8	终止液	5mL	2-8°C
BQEN-571-9	封板胶纸	3张	2-8°C
	说明书	1份	

四、储存条件

产品收到后如果不立即使用,请根据提示将不同的组分放到对应的储存条件储存(冻干标准品-20°C保存,其它组分2-8°C保存)。试剂盒有效期6个月,酶标板拆开后建议一个月内使用完毕。

五、注意事项

- 1、试剂盒保存在2-8°C,除复溶后的标准品,其它成分不可冷冻。
- 2、由于标准品一般是冻干粉,在制备后需要严格校准,所以标准品的瓶数及每瓶标准品所需加入的稀释液体积请以实际收到的试剂盒及标准品标签上的标注为准。
- 3、浓缩洗涤液因在低温下可能有结晶,请水浴加热使结晶完全溶解后再配制工作液。
- 4、标准品复溶加样后,为了确保标准品使用的准确性,如有剩余请丢弃避免再次使用。
- 5、TMB溶液请勿接触氧化剂和金属,避免失效。
- 6、不同批号试剂不可混用。
- 7、为避免交叉污染请使用一次性吸头。
- 8、洗涤过程是至关重要的,洗涤不充分会使精确度下降并导致结果误差较大,请严格按照说明书的洗涤次数和浸泡时间进行洗涤(机器洗板按设定的程序洗板,人工洗板浸泡时间可适当延长)。
- 9、在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔,加入试剂的顺序应一致,以保证所有反应孔孵育的时间一样。
- 10、加样过程中避免气泡的产生。
- 11、血清和血浆标本的检测时,检测抗体的孵育时间应当适当延长。
- 12、本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 13、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

六、实验过程需自备的仪器与材料

- 1、酶标仪(450nm)
- 2、高精度可调移液器及吸头:0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μL;一次检测样品较多时,最好用多通道移液器
- 3、自动洗板机或洗瓶
- 4、双蒸水或去离子水


七、使用说明

7.1 样品处理及保存方法

- 1.血清:血清样本应是自然凝固后,取上清,样本收集时,请注意不同样本凝血时间尽可能保持一致。
 - 2.血浆:血浆样本收集时,如果不能及时离心,需添加抗凝剂,建议尽量用EDTA抗凝剂。
 - 3.细胞上清液:1000×g离心10min去除颗粒和聚合物。
 - 4.保存:若样品不立即检测,请将其按一次用量分装,-20°C~-70°C保存,避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒,检测前先离心或过滤去除;室温下解冻,请勿于37°C或更高的温度加热解冻。
 - 5.请勿使用溶血,高血脂或污染的标本检测,否则结果将不准确
- 注:小鼠/大鼠血清或血浆样本请用标准品稀释液稀释后再检测。

7.2 试剂准备

- 1.提前30min从冰箱中取出试剂盒,平衡至室温(25~28°C)。
- 2.洗涤缓冲液:从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶,加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1份加19份水),未用完的放回4°C。
- 3.如有5X标准品稀释液,请按所需量用双蒸水或去离子水稀释(1份加4水)。
- 4.标准品:按标签复溶体积加入1×标准品稀释液复溶使Clusterin终浓度达到30 ng/mL,室温反应,请严格控制在25~28°C,静置15~20分钟后轻轻混悬(建议抽吸几次)待彻底溶解,用标准品稀释液倍比梯度稀释后依次加入检测孔中,见下图(建议标准曲线使用以下浓度:30、15、7.5、3.75、1.875、0.9375、0 ng/mL,标准品稀释液直接加入检测孔中作为0浓度)。稀释的标准品不得重复使用。

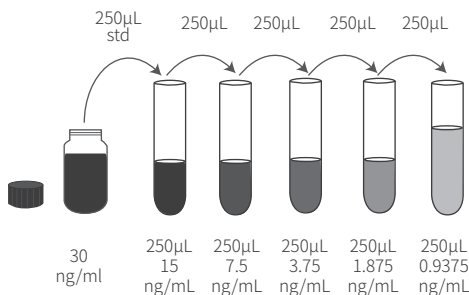

标准品稀释方法

7.3 操作步骤

- 1.按照上述准备工作配制好各种溶液。
- 2.根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数,并增加1孔作为空白对照孔,设置方法为该孔只加TMB显色液和中止液。
- 3.分别将样品或不同浓度标准品按照100µL/孔加入相应孔中,用封板膜封住反应孔,室温(25-28°C)孵育120分钟。对于细胞上清样本,加样100µL。对于血清血浆样本,一般稀释倍数为1000~25000倍,如果没有确定的信息,建议从30000倍开始稀释,如果超出检测范围,再用加大稀释倍数的样本重新检测。
- 4.洗板5次:(1)自动洗板机:要求注入的洗涤液为每孔300µL,注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板:甩尽孔内液体,每孔加洗涤液300µL,静置30秒后用尽液体。最后一次洗板完成后将板倒扣在厚吸水纸上用力拍干。
- 5.加入生物素化抗体工作液(100µL/孔)。用封板胶纸封住反应孔,室温(25-28°C)孵育60分钟(空白对照孔除外)。


- 6.洗板5次,且最后一次置厚吸水纸上拍干。
- 7.加入亲和素连接的HRP酶工作液(100 μ L/孔)。用封板胶纸封住反应孔,避光室温(25-28 $^{\circ}$ C) 孵育20分钟(空白对照孔除外)。
- 8.洗板5次,且最后一次置厚吸水纸上拍干。
- 9.加入显色剂TMB 100 μ L/孔,避光,室温(25-28 $^{\circ}$ C) 孵育10-15分钟。
- 10.加入终止液50 μ L/孔,混匀后即刻测量OD₄₅₀值。

7.4 操作要点提示

- 1.配制各种试剂时要充分混匀,但要避免产生大量泡沫,以免加样时加入大量的气泡,产生加样误差。
- 2.为避免交叉污染,在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
- 3.为了确保准确的结果,在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。
- 4.显色剂在添加之前,应保持无色,请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要,肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色,后3-4孔差别不明显,零孔无蓝色出现即可终止。
- 5.每次检测均要做标准曲线,根据样品待测因子的含量,适当稀释或浓缩样本,最好做预实验。

7.5 结果判断

- 1.如果做了空白对照组,将每个孔的OD值减去空白孔的OD值,复孔的值在20%的差异范围内结果才有效。
- 2.可根据使用习惯及实验室建立的模型,使用计算机软件计算相应的样本浓度。也可用EXCEL软件,将标准品的浓度放X轴,OD值放Y轴,拟合曲线,计算样本结果。
- 3.若标本OD值高于标准曲线上限,应适当稀释后重测,计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
- 4.参考数据:

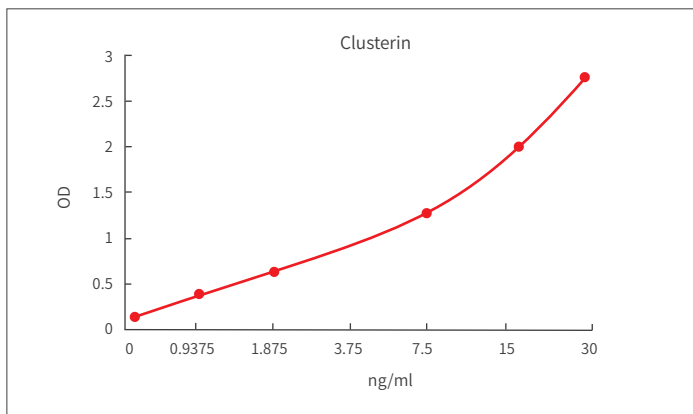

注:本图仅供参考,应以同次试验标准品所绘标准曲线为准。

结果重复性:

板间,板内变异系数均<10%。

灵敏度:

最低检测Clusterin剂量小于0.44 ng/mL。最低检出量测定方法:20个零标准的平均OD值增加两个标准差,再计算相应的浓度。

特异性:

与小鼠的Leptin, TGF- β RI/Fc Chimera, TGF- β RII没有交叉反应。与人的Clusterin有4.9%的交叉反应性。

八、常见问题分析及解决

问题	可能原因	解决办法
无颜色	不同试剂盒或不同批号的试剂混合	重新检查试剂的标签, 确保所有组分都属于正使用的试剂盒中的, 不能混用不同试剂盒或不同批号的试剂。
	漏加酶	检查操作流程, 注意不要漏加
	HRP酶污染了叠氮钠 试剂配制/使用有误	使用新配制的试剂, 禁止叠氮钠 重做试验, 严格按说明书操作, 每次配制和使用前看清标签
显色弱	超过有效期的产品可能会产生很弱的信号	检查产品有效期
	缩短孵育时间能使实验信号变弱	检查孵育时间
	使用了被污染的试剂	检查试剂是否被污染
	仪器设定不正确, 滤光片不匹配	仪器是否设定正确, 滤光片的使用等
	洗涤操作不规范	洗涤不充分, 使用手工洗板常出现 洗瓶洗涤, 每孔应完全充满洗涤缓冲液, 倾出时应迅速 若用洗板机, 应校准并设定足够充满每孔的体积量。板内侧不应接触设备 检查每孔是否有残留的洗液或每孔加样量的体积是否准确 可在两次洗板之间加30秒的浸泡
高背景	实验中孵育温度和时间不适当	确定每一试验步骤的孵育温度和时间是否适当
	酶加量过多	加酶前先看移液器调节量是否准确 检查稀释度, 必要时进行效价测定
全部板子变成规则的蓝色	不充分的洗涤/洗涤步骤被遗漏使没结合的HRP仍有残留	最好使用洗板机充分洗涤 检查每孔是否有残留的洗液或加样量是否准确
	太多的酶结合物	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	封板膜或试剂容器被重复使用, 导致HRP残留, 使TMB底物产生非特异蓝色	使用新封板膜, 每步使用不同的试剂容器
高CV值花板	操作不慎或洗涤不充分	按说明书洗板, 加样和显色, 洗板尤为重要
	出现干板, 没有使用封板膜、封板膜重复使用	确定每两步骤间酶标板应保持湿润 使用封板膜封口, 注意每步使用新鲜的封板膜
	移液器不准确, 吸头重复使用	检查并校准移液器, 每次取样必须更换吸头
标准曲线可得, 但两点之间区别很差 (低或平的曲线)	酶结合物不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	检测抗体不足	检查稀释度, 必要时进行效价测定
	板子显色不足	延长底物孵育时间 使用推荐品牌的底物溶液
标准曲线很好, 但没有任何期望的阳性信号	标本中无相应的待检测物质	使用内参对照
	标本基质遮盖检测	重复实验, 重新考虑实验的相应参数 将标本至少做1:2相应的稀释, 或进行系列稀释
标准曲线很好, 但标本的判读值很高	标本中含的特检物质水平超过实验范围	稀释标本
边缘效应	工作环境温度不均衡	避免将板子在变化温度环境中孵育
	实验过程中出现间断	整个实验应连续操作, 在实验开始前将所有的标准品和标本做适当的准备。
	试剂没有按说明书平衡至室温	在所有试剂加入孔前, 确保它们已平衡至室温, 除非说明书中有另外的要求。
漂移	是否可更改试剂盒所提供的操作步骤?	一般厂商为确保最高的灵敏度, 对试剂盒都进行了优化, 为确保每一试剂盒实验的规范性应按说明书操作。
	是否可混用不同批次试剂盒中的试剂?	不可以, 绝大多数试剂在每批试剂盒中是特异的, 若有问题可与厂家或代理商联系。
	是否可增加或减少标本的体积?	商品化的试剂盒所需加入的标本体积是优化的, 应按说明书操作, 不建议更改所加标本体积。
	是否可重新确定自己的标准曲线的点?	可以, 说明书上有建议制备标准曲线时标准品的稀释度, 可改变稀释倍数和增加曲线的点, 但是必须在实验范围内, 高于试剂盒中最高标准品的点和低于灵敏度以下的点是无效的。

实际加样情况表

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

